



Technikhandbuch
ANY-PARK

Einspielen neuer Software



Ausgabe	Bearbeitet	Beschreibung	Datum
01	RMB	Grundausgabe	02.01.2014

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	4
1.1.	Informationen zum Handbuch.....	4
2.	Die „alte“ AnyPark-Version abschließen.....	5
2.1.	Datei Drucken (Printversion)	5
2.2.	Datei Speichern	6
2.3.	Software Deinstallieren	6
3.	Firmware ändern	7
4.	Software Installieren	7
4.1.	Grundkonfiguration Parksystem	8
4.2.	Programm personalisieren / registrieren	9
4.3.	Ihre ersten Schritte in ANY-PARK.....	10
4.3.1.	Schnittstellen-Einstellung / Master Schnittstelle.....	10
4.3.2.	Anmeldung	11
4.4.	Datei öffnen.....	11
5.	Schlussbestimmungen	12

1. Einleitung

Dieses Dokument erklärt, wie man eine neue Anleitung-Software-Version einspielt.

Hierfür benötigen Sie die aktuelle Any-Park-Software. Sie erhalten diesen über Ihre Produkt-CD oder können sie von der Homepage der W. ARNOLD GmbH – www.cardcontrol.com laden. Er ist für die Betriebssysteme Windows 7 verfügbar.

Ihr Rechner muss über eine serielle Schnittstelle (COM-Port) oder ein CD-Laufwerk verfügen.

1.1. Informationen zum Handbuch

Dieses Handbuch ist Bestandteil der Lieferung und ist bei Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten mitzuführen. Das Handbuch ist als PDF-Datei bei jeder Lieferung enthalten. Damit entlasten wir die Umwelt. Bei Weitergabe des Systems ist das jeweils beiliegende Handbuch mitzugeben. Eine Printausgabe für Servicetechniker wird bei der Schulung der Parksysteme ausgehändigt. Weitere Exemplare können Sie käuflich erwerben.

Arbeiten an den Systemen der W. ARNOLD GmbH dürfen nur von dafür geschultem Personal durchgeführt werden. Dieses Handbuch dient der Information vor Ort und ersetzt nicht eine vom Hersteller geforderte Schulung. Bei unsachgemäßer Handhabung entfallen eventuelle Garantieansprüche. Unabhängig davon, gelten die örtlichen Unfallverhütungs-vorschriften und Sicherheitsbestimmungen. Die W. ARNOLD GmbH übernimmt für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung von Geräten oder Komponenten anderer Hersteller ergeben, keine Haftung.

Sie dürfen nur original Dateien, die vom Hersteller für diese Anlage zur Verfügung gestellt werden, einspielen. Sie dürfen diese Dateien weder modifiziert noch anderweitig verändern. Jeder unsachgemäße Gebrauch kann zu Fehlfunktionen der Anlage führen. Dafür übernimmt die W. ARNOLD GmbH keine Haftung.

Beachten Sie, dass die Technik sich ständig ändert. Benutzen Sie immer ein aktuelles Handbuch. Nutzen Sie auch unsere Schulungsangebote, um auf dem Stand der Technik zu bleiben.

2. Die „alte“ AnyPark-Version abschließen

Vor der Deinstallation der alten Software sind einige letzte Handgriffe vorzunehmen.

Ist die AnyPark-Version für EC-Parking installiert, wird die Durchführung einer letzten Abrechnung der Parkgebühren empfohlen (DTA, SEPA oder GK, falls vorhanden).


Gehen Sie bitte wie gewohnt vor. Lesen Sie ggf. die Angaben zur „Abrechnung“ in der Software-Anleitung zu Ihrer noch vorhandenen Softwareversion durch.

2.1. Datei Drucken (Printversion)

Das Wiedereinspielen von Daten der ganz alten Versionen ist nicht immer möglich. Auch können Dateien beim Speichern unvollständig, beschädigt oder gar nicht abgelegt werden. In diesem Fall müssen die Parameter manuell wieder eingegeben werden.

Es ist daher empfehlenswert die Parameterangaben auszudrucken, bevor die alte Software entfernt wird.

Der Befehl „Drucken“ öffnet die Druckerauswahl. Anlagenparameter können nach Auswahl ausgedruckt werden.

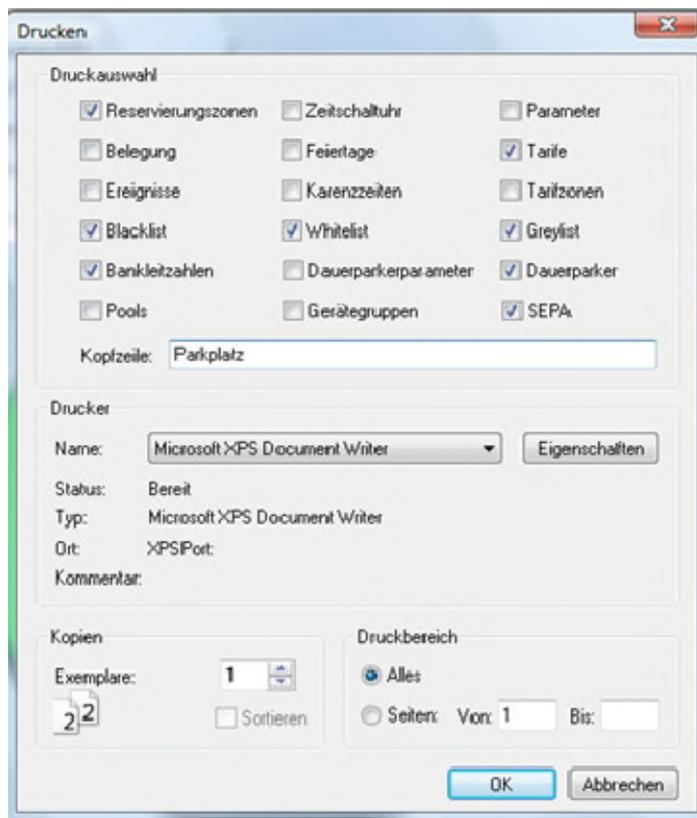

2.2. Datei Speichern

Mit dem Befehl „Datei Speichern“ werden sämtliche Parameter, die im Master verankert sind, auf einem vorgegebenen Pfad gesichert.


Diese Daten werden bei der Konfiguration der neuen Any-Park-Version wieder aufgerufen. Lesen Sie dazu „Datei öffnen“.

Überprüfen Sie bitte die Größe der *.ecs –Datei. Beträgt sie „0-KB“, wurden die Daten nicht richtig übertragen. In diesem Fall wiederholen Sie bitte den Vorgang nochmals.

2.3. Software Deinstallieren

Sobald alle Parameter gesichert sind kann die alte Any-Park-Software deinstalliert werden.

Um die Applikation zu deinstallieren, öffnen Sie bitte das Programm „AnyPark (Deinstallation) aus den Systemsteuerungselemente „Programme und Funktionen“ mit einem Doppelklick und befolgen Sie die Anweisungen des Betriebssystems.

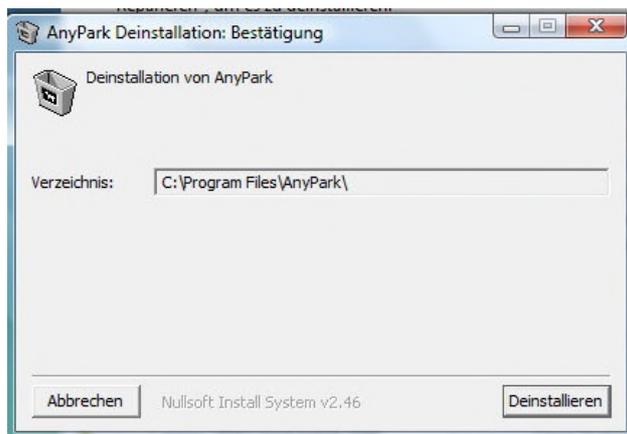

Beachten Sie bitte, dass Sie auch alle existierenden Verknüpfungen zur Any-Park-Software löschen.



Achtung! Löschen Sie bitte die Programmdateien nicht! Klicken Sie bitte bei der Deinstallationsabfrage auf **NEIN.**

3. Firmware ändern

Besteht die Notwendigkeit, die Firmware der Anlage zu ändern ist dies nach der Deinstallation der Any-Park-Software vorzunehmen.


Gehen Sie bitte wie im Technikhandbuch „Firmware-UpDate“ beschrieben vor.

4. Software Installieren

ANY-PARK ist eine Single-User-Anwendung (bezogen auf das Betriebssystem) und muss mit Administratorenrechten installiert und ausgeführt werden.

Da Einstellungen und Daten benutzerspezifisch gespeichert werden, müssen alle Benutzer der Software im gleichen Benutzerkonto des Betriebssystems arbeiten.

Installieren Sie die Software von der mitgelieferten CD. Das Installationsprogramm startet automatisch nach Einlegen der CD. Sollte dies bei Ihrem Rechner unterdrückt sein, müssen Sie die Installation manuell starten.

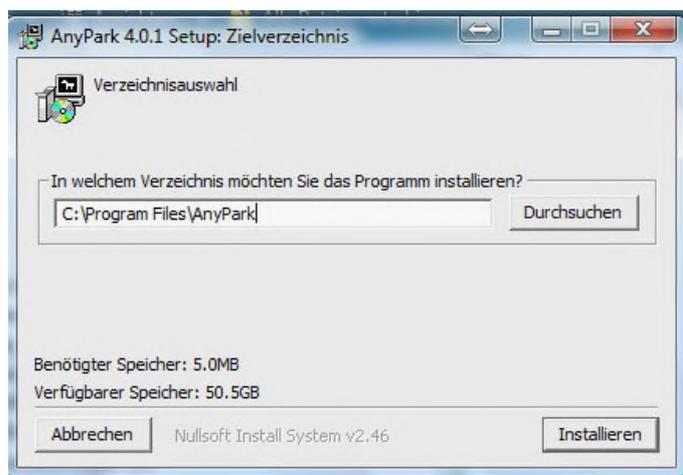

Nach dem Starten von Windows wird, je nach Konfiguration des Computers, das Symbol ANY-PARK auf dem Desktop erscheinen.

Sollte dies nicht der Fall sein, klicken Sie auf „Start – Programme“. Dort kann ANY-PARK angewählt werden.



4.1. Grundkonfiguration Parksystem


Die ANY-PARK Software kann für folgende Parksysteme eingerichtet werden:

EC-Parking: für die Verarbeitung von deutschen Bank- und EC-Karten.

EC-Parking EDIFACT: für die Verarbeitung von österreichischen Bankomatkarten.

PA-Parkplatzautomation: für die Verarbeitung von Barcode Parktickets.

Legen Sie bitte die Grundeinstellung so fest, wie sie ursprünglich vorgegeben war.

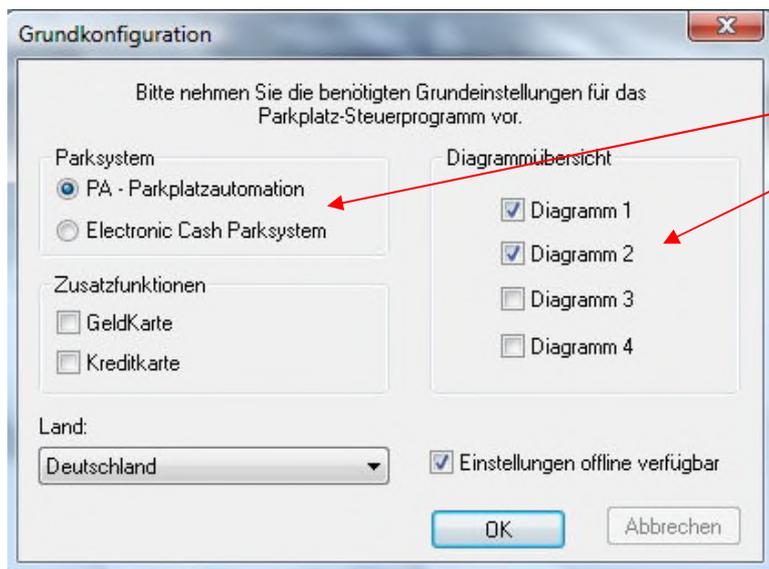

Klicken Sie bitte die, zu Ihrer Anlage passenden Grundeinstellungen an.

Falls mehrere Parkplatzebenen (Sektionen) vorhanden sind, können diese grafisch dargestellt werden. Klicken Sie die Diagramme entsprechend an.

Klicken Sie auf „OK“, wenn Sie die Grundkonfiguration abgeschlossen haben und zum Hauptmenü gelangen möchten.


4.2. Programm personalisieren / registrieren

Personalisieren Sie bitte Ihre Softwareanwendung mit folgenden Details:

Name: Benutzername (Systemverantwortlicher)
Firma: Betreiberfirma, -bank oder -unternehmen

Produktnummer: 25-stellige Nummer, die den Zugang zum Master ermöglicht. Diese Nummer finden Sie auf der CD.

Beachten Sie bitte, dass bei einer neuen Software möglicherweise, sicherlich jedoch bei einer neuen Firmware, die Produktnummer geändert wird.

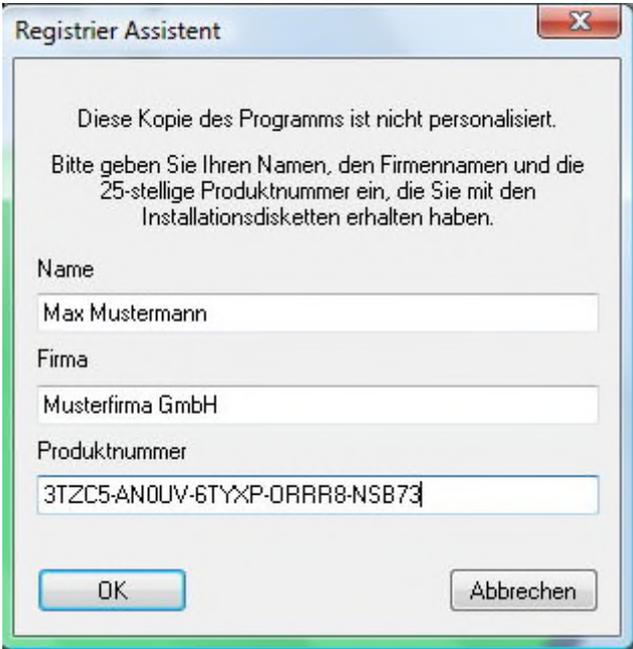

Registrier Assistent

Diese Kopie des Programms ist nicht personalisiert.
Bitte geben Sie Ihren Namen, den Firmennamen und die
25-stellige Produktnummer ein, die Sie mit den
Installationsdisketten erhalten haben.

Name
Max Mustermann

Firma
Musterfirma GmbH

Produktnummer
3TZC5-AN0UV-6TYXP-ORRR8-NSB73

OK Abbrechen

Klicken Sie bitte auf „OK“, um die Eingaben zu speichern und zum nächsten Dialog zu gelangen.

4.3. Ihre ersten Schritte in ANY-PARK

4.3.1. Schnittstellen-Einstellung / Master Schnittstelle

Nach der erfolgreichen Installation ist es erforderlich, die Verbindung zwischen AnyPark-Software und Parkanlage herzustellen.



Wähle Sie dazu den Befehl „Optionen“ -> „Master-Schnittstelle“.

Wählen Sie den COM-Port, an dem der Master angeschlossen ist, aus (COM1, COM2, usw.). Bei Verwendung eines USB/RS232-Wandler müssen Sie den COM-Port der Windows Registeri entnehmen! Bei Fragen hierzu, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

Die Schnittstellengeschwindigkeit muss auf 38400 Baud eingestellt werden. Dies ist die Standardeinstellung des Masters.


Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die serielle Schnittstelle von keinem anderen Programm benutzt werden darf. Ansonsten kann es zu massiven Störungen des Parkplatzbetriebes kommen.

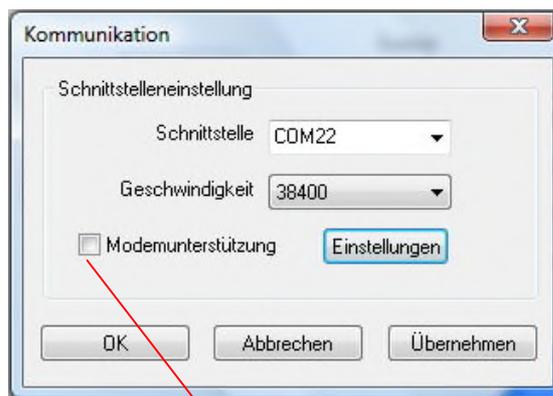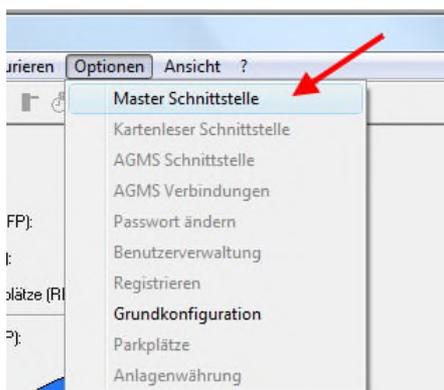

Einstellungen zur „Modemunterstützung“ entnehmen Sie bitte der nächsten Seite.

Ist die Schnittstellen-Einstellung richtig, erscheint nach wenigen Sekunden im unteren, rechten Bereich der Maske das Wort „ONLINE“.

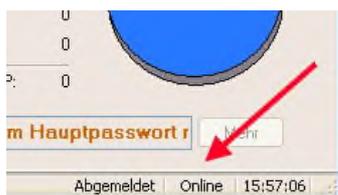

4.3.2. Anmeldung

Um weitere Parameter eingeben zu können, muss sich der Betreiber des Systems anmelden.

Zum Anmelden, klicken Sie bitte auf das Symbol mit dem Schlüssel.



Ohne Anmeldung sind fast alle Funktionen gesperrt.

Bei der ersten Inbetriebnahme akzeptiert das Programm als „Kürzel“ das Wort „root“ (klein geschrieben). Unter „Passwort“ wird zunächst keine Eingabe benötigt. Mit „OK“ gelangen Sie zum Hauptmenü.

4.4. Datei öffnen

Der Befehl „Datei Öffnen“ ermöglicht eine gespeicherte Konfiguration (ecs.-Datei) wieder einzuspielen.

Nach dem Einspielen der gespeicherten Parameter ist es empfehlenswert diese mit der Printversion zu kontrollieren.

Sollte es erforderlich sein, alle Parameter nochmals einzugeben, gehen Sie bitte wie in der Anleitung „Software“ beschrieben vor.

5. Schlussbestimmungen

Urheberrecht

Alle Rechte sind vorbehalten. Sämtliche Fotos, Abbildungen und Texte dürfen von den Nutzern dieses Informations-Angebotes nicht für eigene Zwecke, gleich welcher Art, verwendet werden.

Jede Vervielfältigung gleich welcher Art ist grundsätzlich verboten! Jede unberechtigte Nutzung von Bildern, Bildelementen, Texten und Logos wird abgemahnt. Jeder Fall der Zuwiderhandlung löst eine Vertragsstrafe von € 5.100,00 pro Verletzungshandlung aus und verpflichtet zur Zahlung von Schadensersatz.

Ausgenommen sind schriftliche Vereinbarungen mit der W. ARNOLD GmbH.

Haftungsausschluss

Die Daten der vorliegenden Bedienungsanleitung dienen der Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften. Für fehlerhafte Informationen und sich daraus entstehende Schäden übernimmt die W. ARNOLD GmbH keine Haftung. Einzelne Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, wenn sich daraus keine Änderung der Funktionalität des Produktes ergibt.

W. ARNOLD GmbH
Mörfelder Landstrasse 11
D-63225 Langen



■ Telefon:	+49 (0)6103 - 201270
■ Telefax:	+49 (0)6103 - 977816
■ E-Mail:	info@cardcontrol.com
■ Internet:	www.cardcontrol.com
■ Geschäftsführer:	Thomas Arnold
■ Registergericht:	Amtsgericht Offenbach
■ Registernummer:	HRB 31689
■ Umsatzsteuer Nr.:	DE 113593968